


TECHNISCHE DATEN

WALZENZUG BW 177 BVC-5



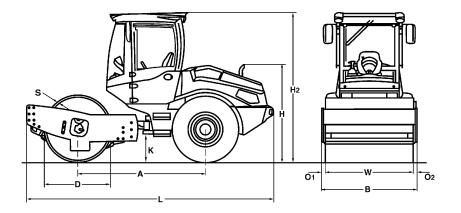

Maße in mm

В D Н **H2** K 01 02 S W BW 177 BVC-5 2350 1820 1230 1750 2800 380 4550 65 65 20 1690

Frachtangaben in m3 ohne ROPS mit ROPS BW 177 BVC-5 14,492 23,187

Gerätetyp	Mengenleistung (m3/h)			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 177 BVC-5	370-740	240-480	190-380	95-190

Gerätetyp	Schichtdicke verdichtet (m)			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 177 BVC-5	0,80	0,50	0,40	0,20

Technische Daten		BOMAG BW 177 BVC-5
Gewichte Max. Betriebsgewicht Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine Achslast, Bandage CECE Achslast, Räder CECE Statische Linienlast CECE	kg kg kg kg/cm	8.000 7.000 4.250 2.750 25,1
Abmessungen Arbeitsbreite	mm mm	1.690 2.975
Fahreigenschaften Fahrgeschwindigkeit (1) Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	km/h %	0-10 60/57
Antrieb Motorhersteller Typ Abgasstufe Abgasnachbehandlung Kühlung Anzahl der Zylinder Leistung ISO 3046 Leistung SAE J 1995 Drehzahl Kraftstoff Elektrische Ausrüstung Antriebsart Bandage angetrieben Bandagen und Reifen Reifengrösse	kW hp min-1 V	Kubota V3307 CR-T Stage V / TIER4f DOC+DPF Flüssigkeit 4 55,4 75,0 2.400 Diesel 12 hydrost. Serie
Bremsen Betriebsbremse Feststellbremse		hydrost. hydromech.
Lenkung Art der Lenkung Lenkbetätigung Lenk- / Pendelwinkel +/-	grad	Pendel-Knick hydrost. 35/12
Erregersystem Antriebsart Frequenz (1) Amplitude (1) Zentrifugalkraft Zentrifugalkraft	Hz mm kN t	hydrost. 28 0 - 2,20 150 15,3
Füllmengen Kraftstoff	I	110,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrustung	Zusatzausrustung
☑ BOMAG ECOMODE	☐ * ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt
☑ BOMAG VARIOCONTROL	☐ Klimaanlage
☑ TERRAMETER	☐ Schiebefenster
	□ Drucker f ür TERRAMETER
☑ Doppelpumpensystem für Fahrantrieb	☐ Radio (Bluetooth)
☑ Selbstsperrdifferential	☐ ROPS/FOPS mit Sicherheitsgurt
☑ Hinterachse mit zwei	☐ Verstellbare Lenksäule
Federspeicherbremsen	□ BOMAG ECOSTOP
☑ Hydrostatischer Fahr- und	☐ Rundumkennleuchte
Vibrationsantrieb	☐ Beleuchtung nach StVZO
	☐ Stampffußsegmentmantel
☑ Knickgelenksperre	☐ Sonderlackierung
☑ Warn-, Hinweis- und Betriebsanzeigen	☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
☑ Einhandbedienung für Fahren und	☐ Rückfahrwarnsummer mit Breitbandton
Vibration	☐ Rückfahrkamera
☑ NOT-AUS	☐ Traktorreifen
☑ Horn	☐ Messtechnik- und
☑ Rückfahrwarneinrichtung	Maschinendaten-Schnittstelle für
	Drittanbieter
☑ BOMAG TELEMATIC	☐ LED Arbeitsbeleuchtung (Kabine)
	* Standard bei Lieferung mit
	CE-Konformität
	GE-NOIIIOIIIIIIat

BOMAG Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

